


Snabbreferensguide


SIP-telefonen Mitel 6940

Komma igång

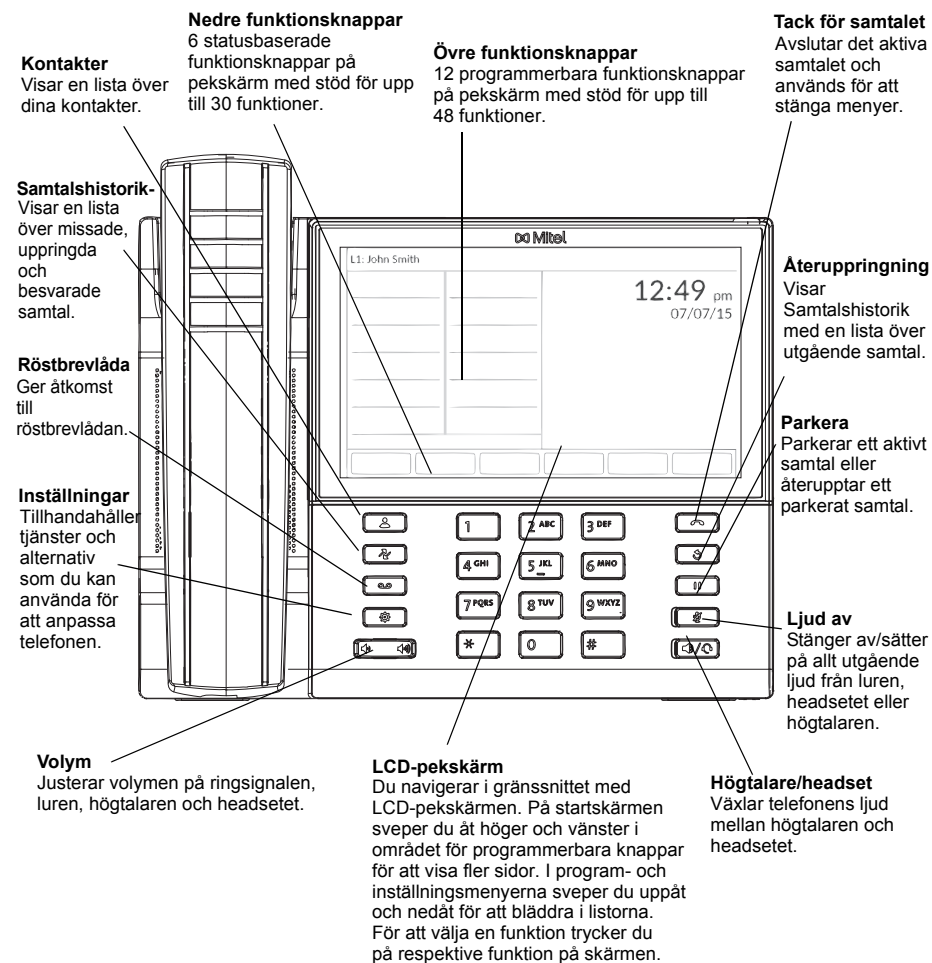


Grundläggande samtalshantering

Ringa ett samtal

- Lyft på luren och tryck på knappen **Linje** eller  och slå numret.
- Slå numret på knappsetsen och tryck på funktionsknappen **Ring**.




Avsluta ett samtal

Placera luren i hållaren, tryck på funktionsknappen **Lägg på** eller på knappen .


Besvara ett samtal


Lyft på luren eller tryck på knappen  för handsfree-användning.

Ignorera ett samtal



Tryck på knappen  eller funktionsknappen **Ignorera** när telefonen ringer om du vill ignorera det inkommande samtalet och (om konfigurerat) vidarekoppla det inkommande samtalet direkt till röstbrevlådan.

Återuppringning




Tryck på funktionsknappen **Återuppringning** eller tryck två gånger på knappen  för att ringa upp det senast uppringda numret eller

Tryck en gång på knappen  för att visa samtalshistoriken med en lista över nyligen uppringda nummer. Svep uppåt och nedåt för att bläddra igenom posterna, välj post och tryck på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp det valda numret igen.

Slå av eller på ljudet för ett samtal

Tryck på  under ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen i luren, headsetet eller högtalaren. Tryck på  för att slå på ljudet igen.

Parkera och återuppta ett samtal

1. Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på knappen . En parkeringsikon –  – blinkar på knappen för den **Linje** som används.
2. Återuppta samtalet genom att trycka på knappen  igen eller trycka på knappen för respektive **Linje**.

Obs! Mer information om alla tillgängliga funktioner och tillval finns i *användarhandboken till SIP-telefonen Mitel 6940*.

Snabbreferensguide

Översikt över användargränssnittet

Startskärm

Startskärmen (standard) visas när telefonen är i viloläge. Startskärmen visar statusindikatorer, ankningsnummer, bild, tid, datum och en lista med övre och nedre funktionsknappar som kan konfigureras.



Samtalsskärm


Under ett aktivt samtal visas en bild på den som ringer upp, namn, nummer och samtalstid. De sammanhangsberoende funktionsknapparna uppdateras med tillämpliga funktioner för samtalshandling.



Program

Katalog

Katalog-funktionen fungerar som en personlig telefonbok och katalog. Du kan ha en personlig katalog i SIP-telefonen Mitel 6940 och den har stöd för LDAP-kataloger (företagskataloger) och funktioner för mobil integration, vilket gör att du kan synkronisera kontakterna i mobilen med SIP-telefonen 6940.

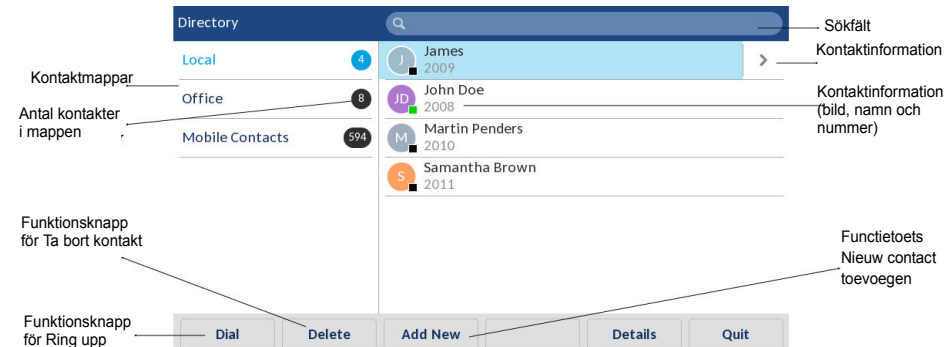


Använda Kontaktfunktionen för att ringa ett samtal

- Tryck på för att öppna Kontaktfunktionen.
- Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom kontakterna genom att svepa upp och ner i listan eller tryck på sökfältet, skriv in tecknen med skärmens tangentbord och tryck på den blå **Enter**-knappen för att använda sökfunktionen.
- När rätt kontakt markerats trycker du på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa upp kontaktens standardtelefonnummer eller trycker på **>** för att komma till kontaktkortsskärmen och trycker sedan på det telefonnummer som du vill ringa upp.



Snabbreferensguide

Samtalshistorik


Samtalshistorikfunktionen visar en lista över alla missade, utgående och mottagna samtal. Du kan se, radera och ringa upp från historiken och kopiera poster till Kontaktfunktionen.

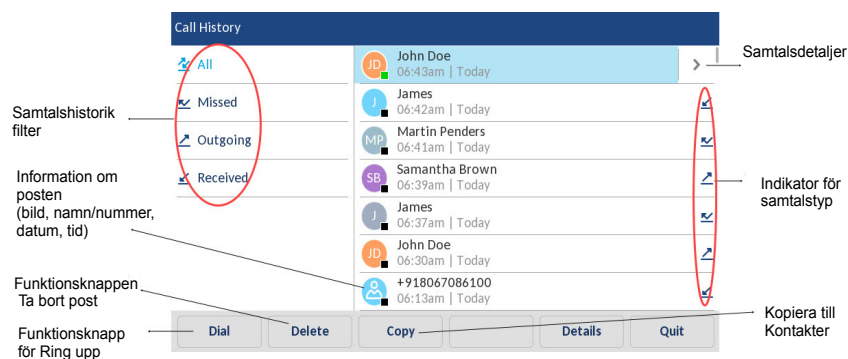

Använda samtalshistorikfunktionen

1. Tryck på knappen  för att komma till samtalshistorikfunktionen.
2. Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom posterna genom att svepa upp och ner i listan Om du vill ha mer information om samtalet trycker du på  när posten är markerad.
3. Tryck på funktionsknappen **Ring upp** för att ringa respektive post eller
Tryck på funktionsknappen **Kopiera** för att kopiera posten till Katalog eller
Tryck på funktionsknappen **Ta bort** för att ta bort numret från samtalshistoriken.

Röstbrevlåda

När funktionen för röstbrevlåda är aktiverad blinkar "Meddelande väntar"-indikationen på SIP-telefonen Mitel 6940 rött och ikonen  (Röstbrevlåda) visas i statusfältet, vilket indikerar att det finns meddelanden i röstbrevlådan. Du kommer åt röstbrevlådan genom att trycka på knappen

Röstbrevlåda .

Obs! Funktionen för röstbrevlådan måste konfigureras av systemadministratören.

Avancerad samtalshantering

Med SIP-telefonen Mitel 6940 kan du vidarekoppla samtal och anordna konferenssamtal enkelt och bekvämt.

Vidarekoppla ett samtal

1. Se till att du har ett aktivt samtal som du vill överföra.
2. Tryck på funktionsknappen **Överf.**
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange mottagarens överföringsnummer och tryck på funktionsknappen **Överf.**

Skapa ett konferenssamtal med tre deltagare

1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av kontakterna som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på funktionsknappen **Konf.**
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange konferensens målnummer och tryck på funktionsknappen **Ring**.
4. Vänta på svar, prata med den andra parten och tryck sedan på funktionsknappen **Konf.** för att skapa ett konferenssamtal med tre deltagare.

Konfigurera kortnummer

Med knappen **Kortnummer** kan du ringa ett nummer med bara en knapptryckning. **Kortnummer**-knapparna kan vara användbara eftersom de kan programmeras att ringa ett internt eller externt nummer direkt. Du kan också överföra samtal eller skapa konferenssamtal med knapparna för **Kortnummer** i stället för att ringa manuellt.

Obs! Konfigurera en kortnummerknapp genom att hålla den nedtryckt är endast tillgängligt om den aktiverats av systemadministratören.

Konfigurera en kortnummerknapp

1. Håll en funktionsknapp som inte är konfigurerad, en knapp på knappsatsen eller en knapp i expansionsmodulen nedtryckt (i ca 3 sekunder) tills skärmen **Redigera kortnummer** visas.
2. I fältet **Etikett** anger du en beskrivning för knappen med skärmens tangentbord.
3. Tryck på fältet **Nummer** och ange ett nummer med knappsatsen.
4. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att spara informationen om kortnumret på den knapp du har valt.

Funktioner för mobil integration

SIP-telefonen Mitel 6940 stöder mobil integration, en funktion som ger en smidig integrering med mobilen via Bluetooth. Mobil integration gör det möjligt att:

- synkronisera mobiltelefonens kontaktlista med din SIP-telefon 6940.
- besvara ett mobiltelefonsamtal med SIP-telefonen 6940.

Snabbreferensguide

- flytta aktiva samtal mellan SIP-telefonen 6940 och mobiltelefonen.


Obs! Funktionen för mobil integration är endast tillgängliga om administratören har aktiverat dem. Kontakta administratören för information om hur du aktiverar funktionen för mobil integration på telefonen.

Parkoppla en mobiltelefon med Bluetooth

1. Tryck först på  och sedan på **Bluetooth**-ikonen.
2. Dra  -reglaget åt höger för att aktivera Bluetooth-funktionen. Se till att mobiltelefonen kan upptäckas eftersom SIP-telefonen Mitel 6940 automatiskt söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

Obs! Information om hur du gör så att mobiltelefonen kan upptäckas av andra Bluetooth-enheter finns i mobiltelefonens dokumentation.

3. När mobiltelefonen har upptäckts trycker du på respektive post i listan över tillgängliga enheter. En begäran om Bluetooth-parkoppling visas på både SIP-telefonen Mitel 6940 och på den mobila enheten.
4. Kontrollera att koden stämmer överens på båda enheterna och tryck på **Ja** på SIP-telefonen Mitel 6940 och bekräfta parkopplingsbegäran på mobiltelefonen. SIP-telefonen Mitel 6940 försöker parkoppla mobiltelefonen och om det lyckas ansluter den till mobiltelefonen automatiskt.

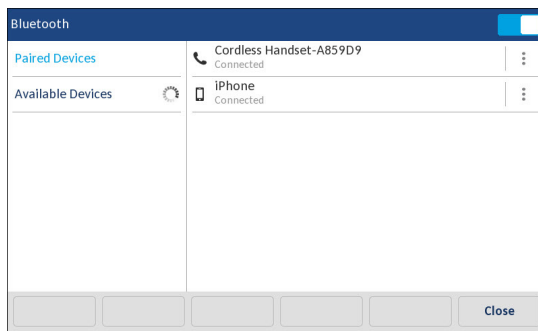


Obs! Om det inte går att parkoppla eller ansluta visas ett felmeddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att parkoppla eller ansluta igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

5. Tryck på **OK**-ikonen för att bekräfta anslutningen. Den anslutna mobiltelefonen läggs till i listan över **Ihoppade enheter** och är klar att användas.

Synkronisera mobilkontakter

SIP-telefonen Mitel 6940 synkroniserar automatiskt mobilkontakterna med Kontakt-funktionen vid parkoppling och anslutning.

Så här uppdaterar du mobilkontakter manuellt:

1. Tryck på  för att öppna Kontaktfunktionen.
2. Tryck på kontaktmappen **Mobil**.
3. Tryck på funktionsknappen **Ladda igen**.


SIP-telefonen Mitel 6940 försöker uppdatera och synkronisera mobilkontakterna.



Obs! Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att uppdatera igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

Besvara ett inkommande mobilsamtal med SIP-telefonen Mitel 6940

När mobiltelefonen är parkopplad och ansluten till SIP-telefonen Mitel 6940 visas inkommande samtal på mobiltelefonen även på SIP-telefonen 6940.

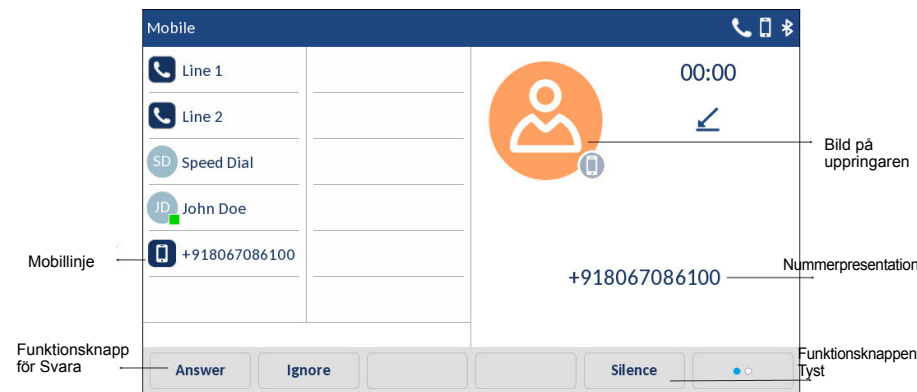Obs! En funktionsknapp för **Mobil** måste konfigureras innan du kan besvara ett inkommande mobilsamtal med SIP-telefonen Mitel 6940. Mer information finns i *användarhandboken till SIP-telefonen Mitel 6940*.



Svara på ett inkommande mobilsamtal genom att lyfta på luren eller trycka på knappen , genom att trycka på den blinkande funktionsknappen  **Mobil** eller genom att trycka på funktionsknappen **Svara** för handsfree.

Flytta ljudet i ett aktivt mobilsamtal mellan mobiltelefonen och SIP-telefonen Mitel 6940


Tryck på funktionsknappen **Skicka samtal** för att flytta ljudet från SIP-telefonen Mitel 6940 till mobiltelefonen eller

Tryck på  **Mobil** för att flytta ljudet från mobiltelefonen till SIP-telefonen Mitel 6940.


Snabbreferensguide

Anpassning


Ändra volymen

Tryck på knapparna  under ett samtal för att justera ljudenhetens volym (lur, headset eller högtalartelefon). Om du trycker på de här knapparna när telefonen är i viloläge justeras ringsignalsvolymen.

Välj en ringsignal

1. Tryck på knappen  för att öppna menyn **Inställningar**.
2. Tryck på ikonen **Ljud**.
3. Tryck på ikonen **Ringsignaler**.
4. Sveg upp eller ned på skärmen för att bläddra genom listan och välja önskad ringsignal.
5. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att ställa in önskad ringsignal.

Ändra skärmspråk (om tillämplig)

1. Tryck på knappen  för att öppna menyn **Inställningar**.
2. Tryck på ikonen **Språk**.
3. Välj önskat skärmspråk.
4. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att ange önskat skärmspråk.