

# Manual EX400 WiFi-repeater

## Para ihop Inteno EX400 trådlöst med ditt modem Inteno EX400 går att para ihop med modemerna Inteno DG200AL-AC, EG300 och EG400.

1. Sätt i strömkabeln och tryck på ON-knappen. Vänta ca 2 minuter innan du går vidare för säker start.
2. Lokalisera WPS "knappen" enligt bilden nedan.



3. Håll sedan fingret på WPS symbolen i ca 6–7 sekunder.
4. När symbolerna övergår till fast sken skall du släppa fingret från WPS symbolen. Därefter väntar du till endast WPS symbolen börjar blinka.

### Gå sedan till ditt modem


1. Lokalisera WPS "knappen". En identisk symbol som bilden ovan.
2. Lägg fingret på WPS "knappen" och håll det där ca 3 sekunder, låt symbolerna blinka 1–3 gånger, avlägsna sedan fingret från panelen.
3. Modemet kommer nu att i ca 2 minuter befinna sig i "WPS Pairing Mode", det indikeras genom att WPS ikonen blinkar.

Om allt utförts korrekt kommer nu modem och EX400 att paras ihop och EX400 kommer sedan trådlöst att repetera WiFi signalen från modemmet med samma lösenord och nätverksnamn som du har i ditt modem. När "jordgloben" på EX400 lyser gult fungerar anslutningen mot internet.

Om du istället vill använda din EX400 med en kabelanslutning till modemmet, vilket vi rekommenderar, börjar du genom att göra dessa steg ovan. Efter detta är gjort ansluter du en kabel till den röda porten på EX400 som heter WAN. I modemmet skall du koppla in kabeln från EX400 i en sådan LAN-port som du använder för internet, t ex LAN1 eller LAN2.

Om kopplingen är rätt skall "jordgloben" på EX400 efter en liten stund lysa grönt.

Den gula LAN-porten kan användas till att ansluta t ex en dator eller smart-tv om behov finns.

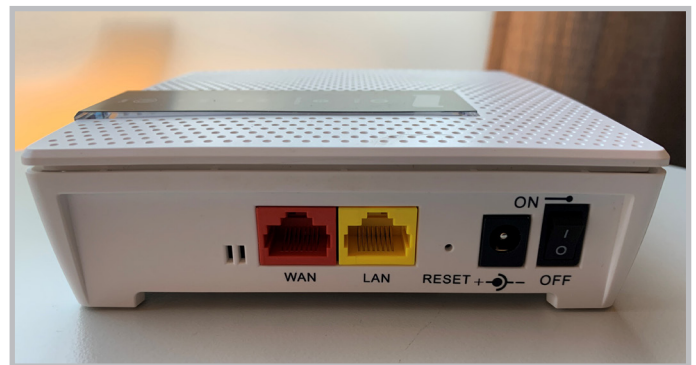

### Att tänka på

När du använder den EX400 som repeater, placera den där du redan har bra wifi-signal från modemmet. Placerar du den för långt bort från modemmet kan den tappa kontakten. Då kommer WiFi-signalen att gå långsamt och trögt eller inte fungera alls. Placera den helst så fritt som möjligt i din bostad. Även när du använder den som extender eller router är en fri placering att föredra för bästa wifi-upplevelse.

Behöver du hjälp eller vill ha svar på dina frågor om trådlösa nätverk är du välkommen att höra av dig till Ålcoms kundtjänst på tel 018-22 222 eller support@alcom.ax